


**TTNET / TÜRK TELEKOM KAMPANYALI  
TP-LINK TD-W9970 MODEM ROUTER IPsec VPN  
PORT YÖNLENDİRME**




## MODEM ARAYÜZÜNE GİRİŞ

1. Modem ara yüzüne erişmek için internet tarayıcınızın adres satırına **192.168.1.1** yazarak enter tuşuna basın aşağıdaki gibi şifre ekranı karşınıza çıkacaktır.

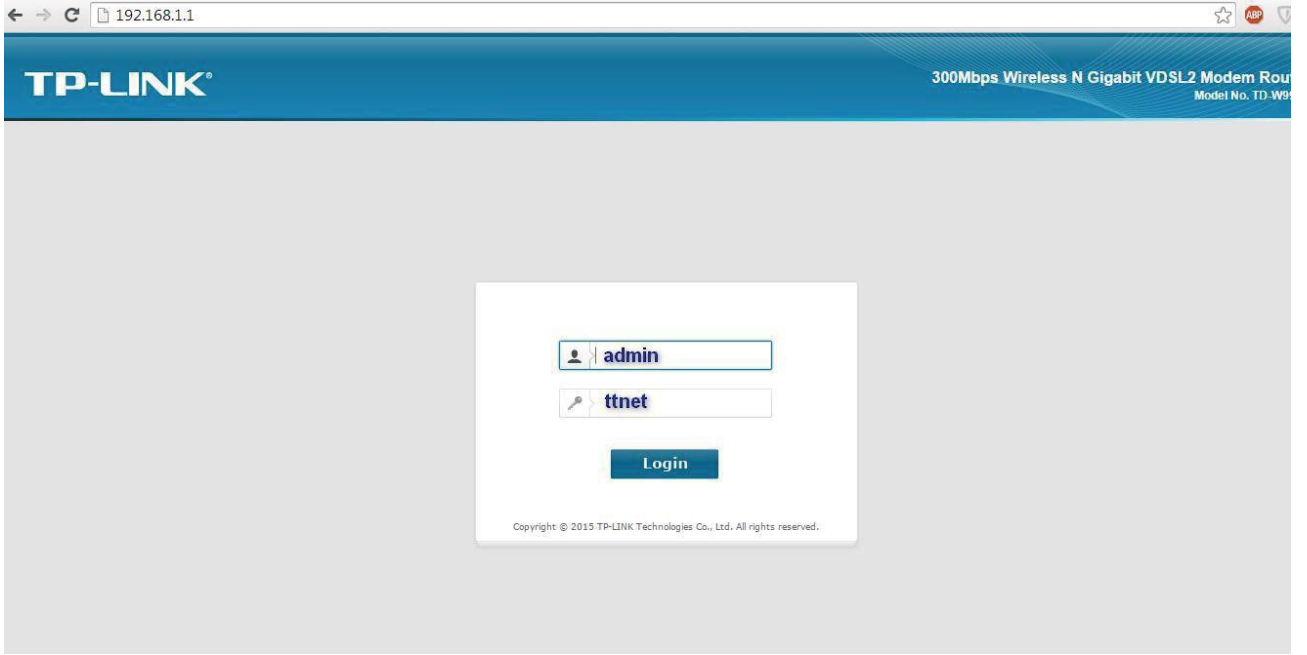

2. Şifre değiştirilmeyecek ise **"skip"** **"Geç"** butonu ile bu adım atlanarak modem ara yüzüne girilir.

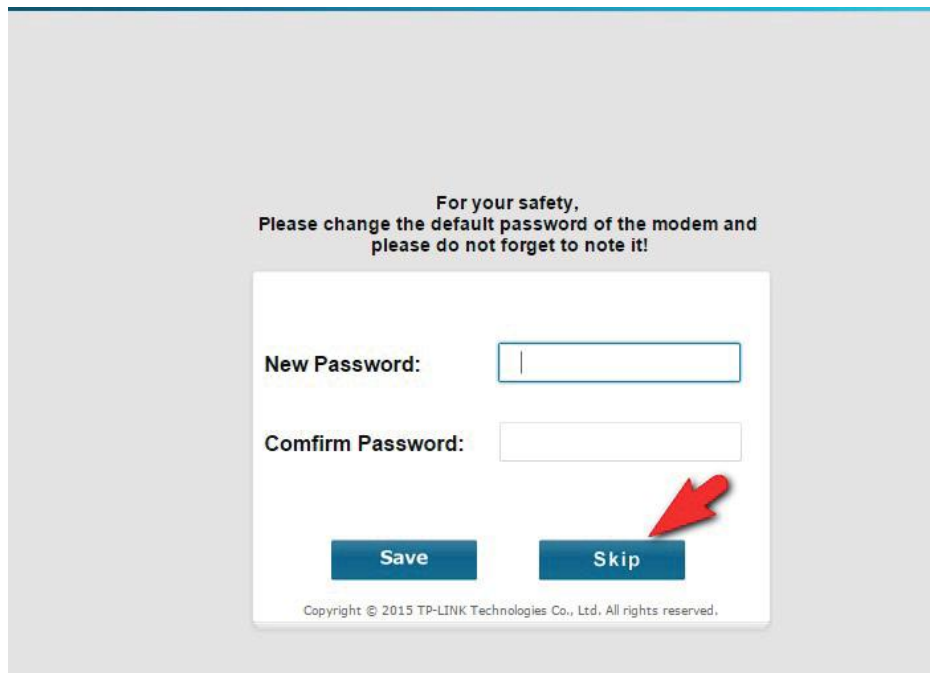

## PORT YÖNLENDİRME

3. Port yönlendirme ayarları için modem ara yüzü üzerinden sol sütunda **“İletim”** sekmesinin altındaki **“Sanal Sunucu”** bölümüne girin ve yeni bir port yönlendirme kuralı eklemek için **“Yeni Ekle”** butonuna tıklayınız.

TP-LINK® 300Mbps Wireless N Gigabit VDSL2 Modem Router Model No. TD-W997

**Sanal Sunucu**

Sanal Sunucu WAN tarafından bir servise ait portu LAN tarafında bir sunucuya haritalamak için kullanılır. İnternet üzerinden bu servise ait port üzerinden gelen tüm trafik içeride bu Sunucu IP'sine sahip PC'ye yönlendirilir.

<input type="checkbox"/>	Servis Portu	IP Adresi	Internal Port	Protokol	Durum	WAN	Düzenle
<input type="checkbox"/>	1024	192.168.1.100	9001	TCP	Etkin	dsl_internet	--
<input type="checkbox"/>	1025	192.168.1.101	8001	TCP	Etkin	dsl_internet	--

**Yeni Ekle** **Seçilenleri Etkinleştir** **Seçilenleri Devre Dışı Bırak** **Seçilenleri Sil**

**Yenile**

4. **“Servis Port”** alanına Wan tarafına açmak istediğiniz portu, **“IP Adresi”** alanına yerel ağınızda bulunan ve internet üzerinden erişime açmak istediğiniz bilgisayarın/cihazın IP adresini girin ve son olarak yerel ağınızda kullanacağınız port numarasını **“Internet Port”** alanına girin ve **kaydet** butonuna tıklayarak ayarları kaydediniz. Çoğunlukla Servis port ve internal port'lar aynı kullanılır aşağıdaki örnekte **192.168.1.100** IP adresli bilgisayara 80 nolu port yönlendirmesi gösterilmiştir.

**Sanal Sunucu**

Sanal Sunucu WAN tarafından bir servise ait portu LAN tarafında bir sunucuya haritalamak için kullanılır. İnternet üzerinden bu servise ait port üzerinden gelen tüm trafik içeride bu Sunucu IP'sine sahip PC'ye yönlendirilir.

Not: Sanal sunucu ayarı yapabilmek için en az bir arayüz etkin olmalıdır. Uzak Yönetim veya CWMP tarafından kullanılan port çalışmayacak.

Arayüz: dsl\_internet

Servis Port: 80 (XX-XX or XX)

IP Adresi: 192.168.1.100

Internal Port: 80 XX ya da boş bırakın. Eğer boş bırakılırsa, Dahili port numarası servis portu ile aynı kullanılacaktır.

Protokol: HEPSİ

Durum: Etkin

Yaygın Servis Portları: --Lütfen Seçiniz--

**Kaydet** **Geri**